

PC2306



Maison Fleur Soleil
PC 2306 Manuel d'instructions

AVIS D'ASSEMBLAGE

Conseils pour l'assemblage

1. Ce produit contient de petites pièces. Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte pour éviter les risques d'ingestion accidentelle et d'étouffement. Faites attention aux objets pointus pour éviter les blessures.
2. Une fois que tous les matériaux ont été utilisés comme nécessaire dans les étapes, remettez les matériaux restants dans le sac d'origine jusqu'à ce que l'installation soit terminée. (Cela aide à éviter de perdre des matériaux pendant l'installation.)
3. L'unité de mesure dans le schéma de l'étape est "cm".
4. Conseils pour créer un gabarit : Placez le gabarit à l'arrière du matériau et fixez-le avec de petits morceaux de ruban adhésif double face. Cela empêchera le matériau ou le gabarit de bouger pendant le processus de découpe, ce qui pourrait entraîner des erreurs ou un manque de matériau.
5. Reportez-vous à l'exemple de "Règle des pièces" en bas de cette page. Associez les pièces avec le dessin du numéro de pièce, localisez le produit réel et comparez-le avec la nomenclature. Installez-le uniquement après avoir confirmé qu'il est correct. (Pièces en bois uniquement)
6. Évitez d'appliquer trop de colle pour éviter des temps de séchage plus longs et pour vous assurer qu'elle ne déborde pas, ce qui pourrait affecter le produit final.
7. Il peut y avoir de légères variations de couleur du bois, du tissu et des perles entre différents lots. Merci de votre compréhension.

Conseils pour assembler les pièces



Trouvez le numéro de bloc correspondant, utilisez un couteau au point de connexion, appuyez doucement, vous pouvez retirer le bois.



Utilisez un couteau pour lisser les bords rugueux.




Ou utilisez du papier de verre pour lisser les bavures.

Test de la fonction LED


Assurez-vous de tester les lumières LED avant de procéder à l'éclairage. Notez que le fil blanc LED doit être connecté au négatif et le fil gris au positif, comme indiqué dans la figure suivante pour le test de fonctionnement.

1

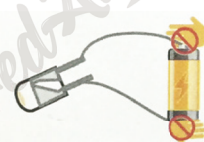

NE PAS connecter l'extrémité du fil LED directement à la cellule de la batterie.

2

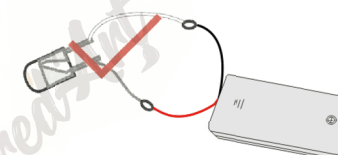

Utilisez le support de batterie fourni, assurez-vous de la bonne polarité.


Utilisez le support de batterie fourni, assurez-vous de la bonne polarité




1. Matériaux et outils nécessaires: support de batterie, ampoule LED, ruban adhésif, tournevis et 2 piles de taille AAA (non fournies).




2. Utilisez un tournevis et retirez le couvercle du support de batterie.

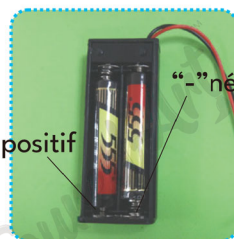


3. Insérez la batterie en faisant attention à la polarité.

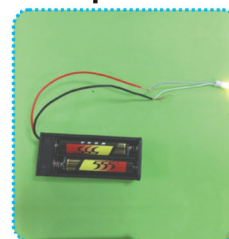

4. Connectez le fil rouge au fil gris. Connectez le fil noir au fil blanc.

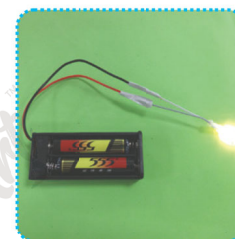

5. Enveloppez le fil exposé avec le ruban.

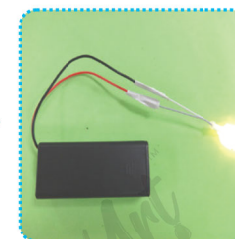

6. Placez le couvercle de la boîte et fixez-le avec un tournevis.


Exemples de règles de pièces

Les pièces sont directement dans la boîte : les pièces B01 sont dans le sac B, les pièces C01 sont dans le sac C, et ainsi de suite. Remarque : Le papier d'impression est montré à l'étape A07-1 et est placé directement dans la boîte. Le numéro de pièce est A07-1. À cette étape, le papier modèle A09-F01 est affiché. A09 est le papier modèle, et F01 est le modèle de découpe utilisé pour le matériau correspondant. F01-1 et F01-2 sont les numéros de pièce. Le papier d'impression et le papier modèle sont placés directement dans la boîte d'emballage.

Contenu

Nom	Paquet de Matériaux	
Papier d'impression	Sac A07 et A09 : Tous les papiers imprimés sont dans A07, et tous les papiers modèles sont dans A09. Il y a un total de 4 feuilles de papier A4.	
Étagère à fleurs 1	A sac + C sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 3-4
Étagère à fleurs 2	A sac + C sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 4-7
Étagère à fleurs 3	A sac + C sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 8-9
Plante	A sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 9
Tableau	C sac + D sac + Papier d'impression	Page 10
Composant	A sac + D sac + F sac + Papier d'impression	Page 10-11
Plantes et Fleurs 1	A sac + B sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 12-13
Jardinière	A sac + B sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 13
Plantes et Fleurs 2	A sac + E sac + F sac + Papier d'impression	Page 14-15
Balai	D sac + F sac	Page 15
Assembler le cadre	A sac + B sac + D sac + F sac + Papier d'impression	Page 16-22
Installation du Boîtier de Piles	G sac	Page 22


Miniature de la Liste des Matériaux (À titre de référence uniquement)

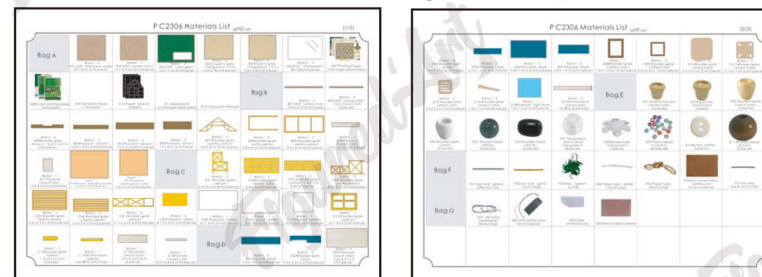

Vignette du papier imprimé et papier modèle (à titre de référence uniquement)



Description des symboles utilisés

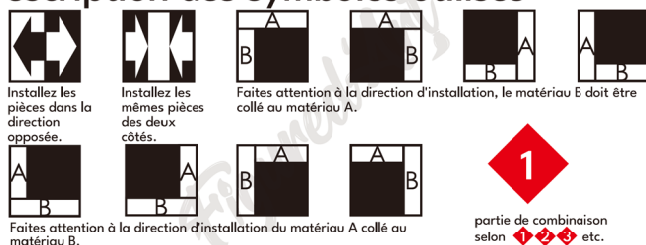

À propos de l'utilisation de la colle

Méthode pour utiliser la colle:

- Après avoir appliqué la colle, laissez-la sécher pendant quelques secondes avant de coller.
- Fixez-le légèrement avec vos mains, puis mettez-le de côté pour qu'il sèche.




Conseils

Lors du collage du papier d'impression du modèle, vous pouvez utiliser un morceau de carte bancaire ou de carte de téléphone usagée pour étaler uniformément la colle sur le panneau de bois. Ensuite, collez le papier d'impression en pressant pour faire sortir l'air à l'intérieur.


Types de colle

Latex blanc: Utilisé pour coller des matériaux souples, comme le bois et le papier.
Colle alcoolique: Utilisée pour coller des matériaux durs tels que le tissu, le plastique, les perles, le fil, les couvercles de poussière, etc.

Étagère à fleurs

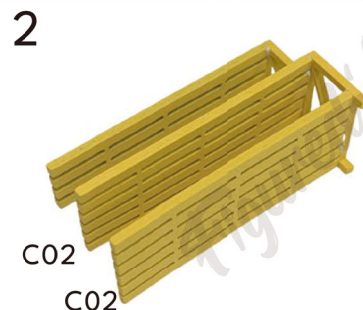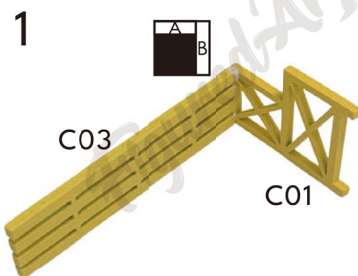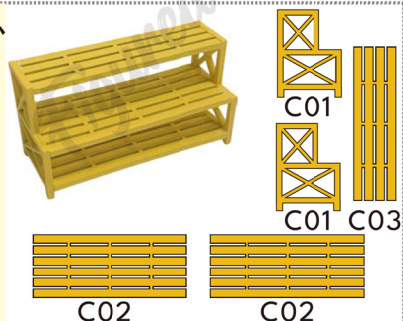

Veuillez retirer A08-36, A08-37, A08-39, A08-41, A08-44 et A08-32 pour utilisation avant l'assemblage.

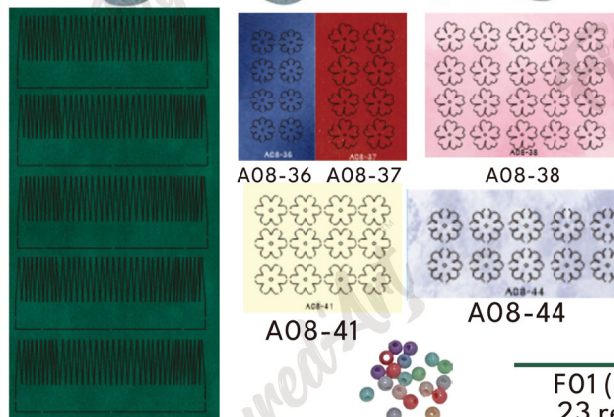

A08-32

A08-36 A08-37

A08-38

A08-41


A08-44

E09 (23 pièces)

F01 (3 cm)
23 requis



A07-17

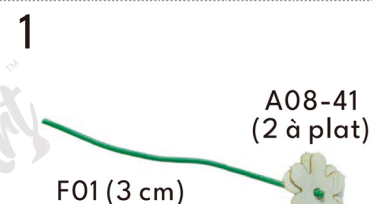

La même méthode de production est utilisée pour d'autres fleurs.



Placez le bouquet à une extrémité de A08-32 et commencez à l'enrouler.




Cinq pièces doivent être assemblées.






Complétez les fleurs A08-36, A08-37, A08-38, A08-39 et A08-44 en utilisant la même méthode d'assemblage.

Veuillez retirer A08-23 avant l'assemblage.

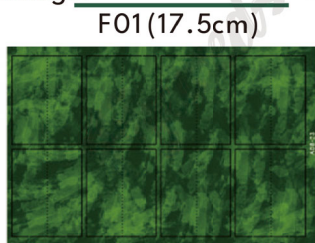

A08-23

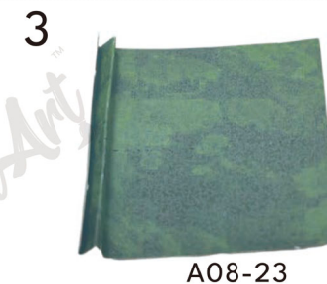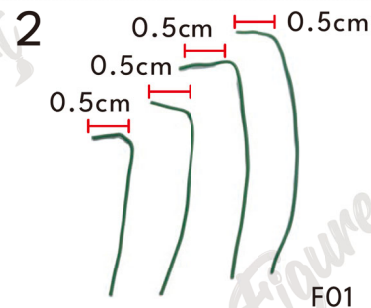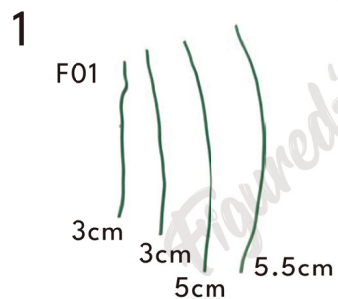

A08-23




Plier l'organe



Pliez en deux

(8 pièces doivent être fabriquées.)

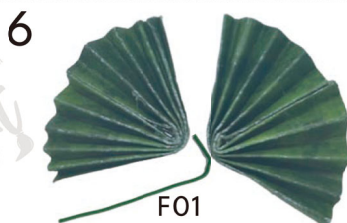

F01



Liaison mutuelle




Même production complétée différemment.



E06

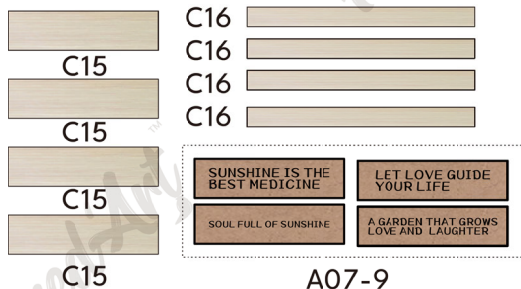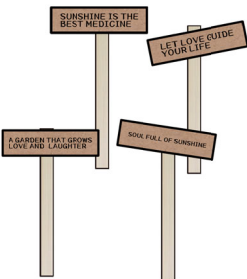


A07-9

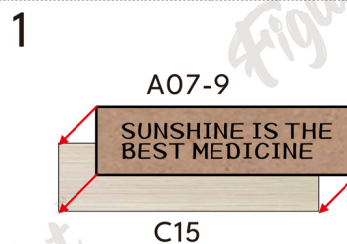

A07-9

C15

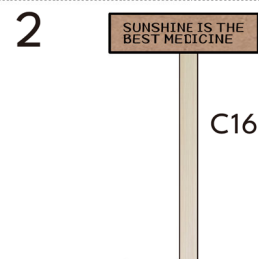


C16

Même production complétée différemment.



Étagère à fleurs 2

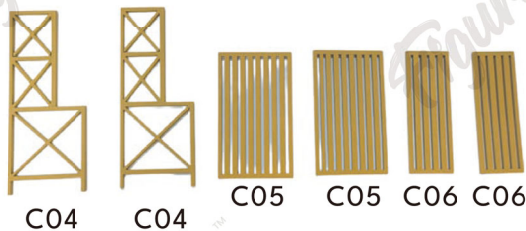

C04


C04

C05

C05

C06

C06

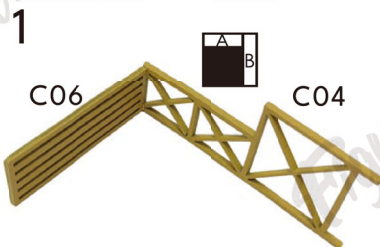


C06



C04










C06

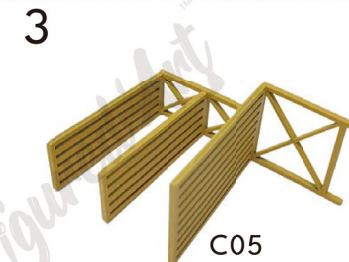






C05

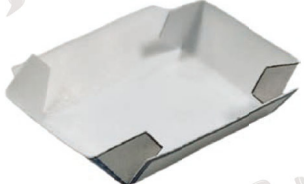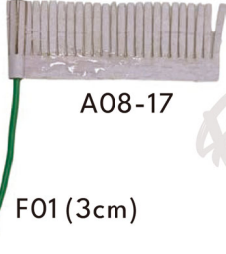4  C05	5  C04	6  A07-10	7  A07-10	8 
9 F03 	10  A07-19	11 	12 	13 
14  Reportez-vous à la méthode de production A07-19.	15 	16  A07-12	17  Collage aux deux extrémités.	18 A07-12-1 A07-12-2 
19  Il faut fabriquer 2 pièces	20 F03 	21 Veuillez retirer A08-17 avant l'assemblage.  A08-17 F01 (3cm)	22  (rouler vers le haut)	23  Écartez le gland Complétez l'assemblage des 3 pièces.

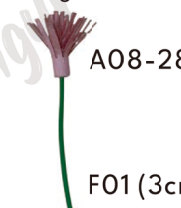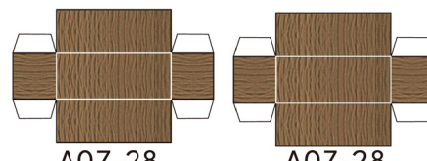
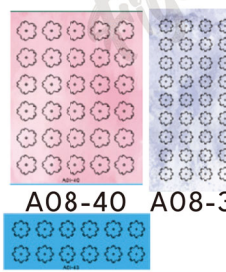
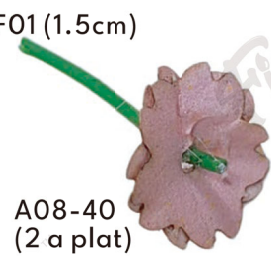
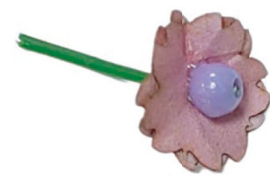
24 Veuillez retirer A08-28 avant l'assemblage.  A08-28 F01 (3cm) Reportez-vous à la méthode de production A08-17 pour terminer l'assemblage.	25 Veuillez retirer A08-29 avant de commencer l'assemblage.  A08-29 F01 (3cm) Reportez-vous à la méthode de production A08-17 pour terminer l'assemblage.	26 	Veuillez retirer une partie de A08-1 pour utilisation avant l'assemblage. 	1 F01 (3cm) F01 (2.5cm) F01 (2cm) F01 (1.5cm)
2  E01 Fixez F01 à E01 comme indiqué sur la figure et pliez la forme selon les besoins.	3  A08-1 (25 a plat) Fixez A08-1 aléatoirement à F01. (Remarque : Conservez le reste de A08-1 pour une utilisation future.)			
Veuillez retirer A08-8, A08-39, A08-40 et A08-43 pour utilisation avant l'assemblage.  F03 E09	 A07-28 A07-28 F01 (1.5cm) * 6  A08-8 (4 a plat)	 A08-40 A08-39 A08-43	1  F01 (1.5cm) A08-40 (2 a plat)	2  E09
3  Reportez-vous à la méthode de production A08-40 pour terminer l'assemblage.	4  A07-28	5  A08-1 A08-39	6  F03	7  A08-8 A08-8 2 pots doivent être fabriqués.


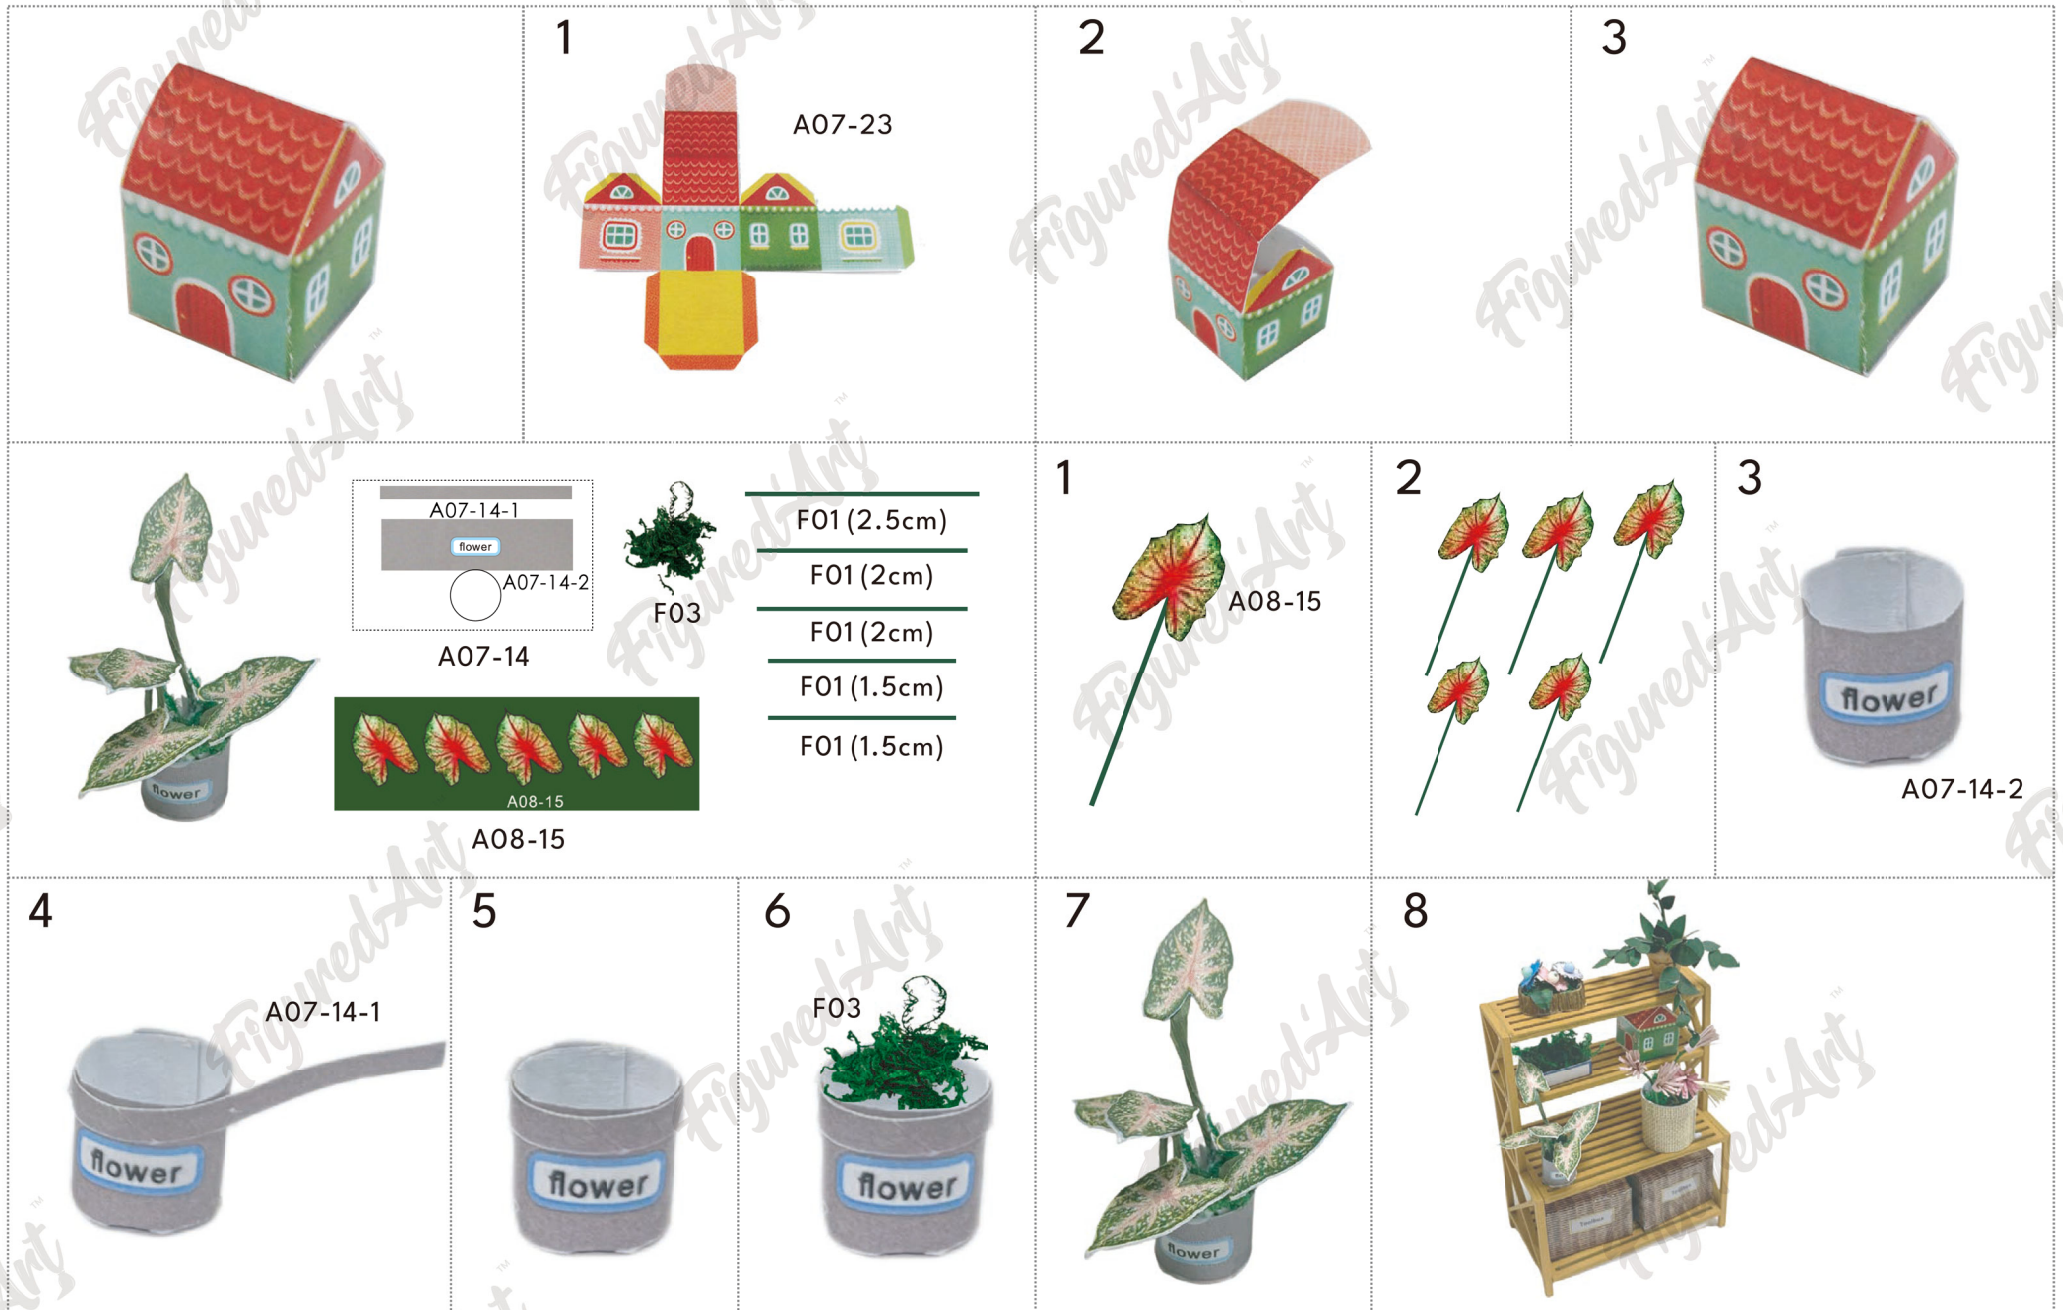


Porte-fleurs

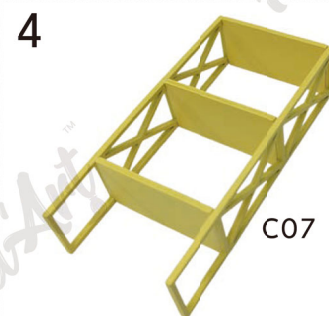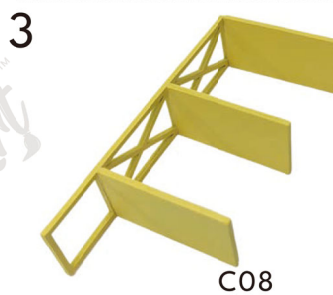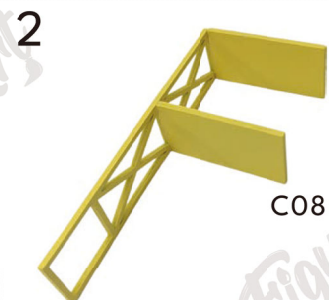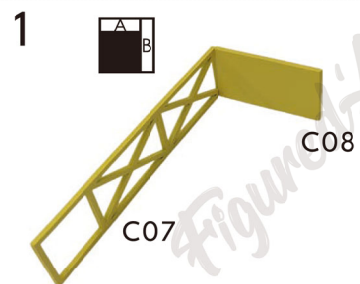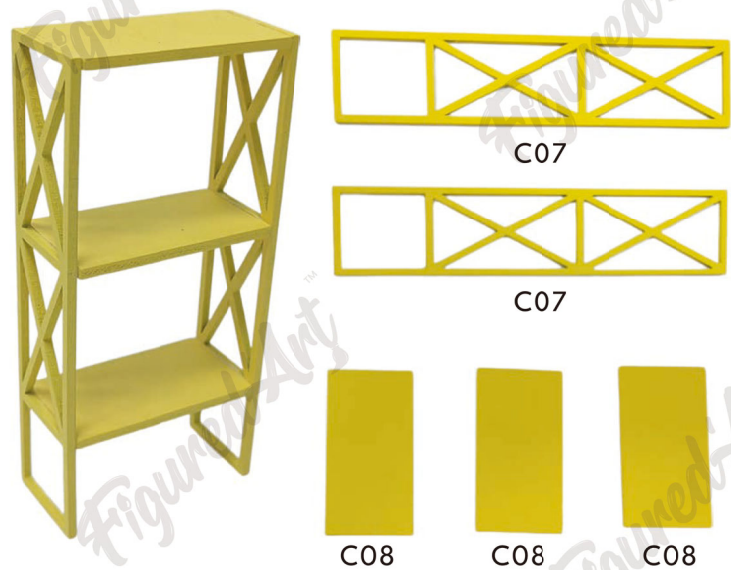

Veuillez retirer A08-8 et A08-38 pour utilisation avant l'assemblage.

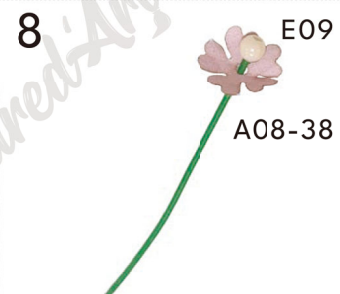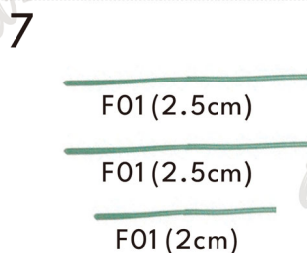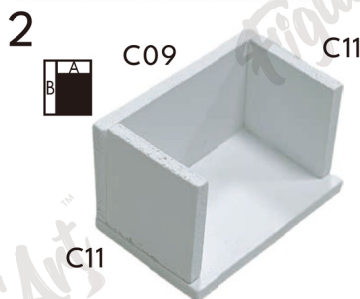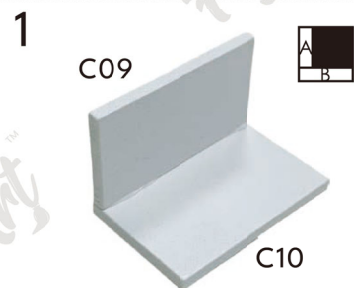

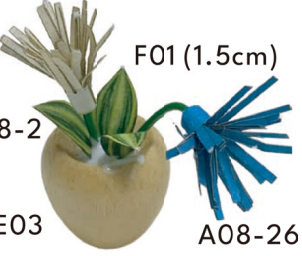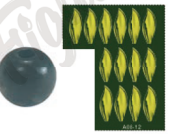
10 A08-31  rouler vers le haut Veuillez retirer A08-31 avant de commencer l'assemblage.	11 A08-31  E07	12 A08-17  rouler vers le haut F01 (2.5cm)	13 	14 A08-28  F01 (1.5cm) Reportez-vous à la méthode de production A08-17 pour terminer l'assemblage.
15 A08-27  F01 (1.5cm) Reportez-vous à la méthode de production A08-17 pour terminer l'assemblage.	16 F03  E06	17 	18 	23  A07-19
19 A08-27  F01 (1cm) Reportez-vous à la méthode de production A08-17 pour terminer l'assemblage.	20 A08-2  F01 (1.5cm) E03 A08-26			
Plante   E05 A08-12 F01 (3cm) F01 (3cm) F01 (3cm)	1 F01 (3cm)  Entrelacez deux pièces F01 ensemble.	2 A08-12  Veuillez retirer A08-12 avant utilisation en production.	3 A08-12 	4 E05 





Plantes et Fleurs

Veuillez retirer A08-11 avant l'assemblage.



A07-13



F03



A08-11

F01 (3cm)

F01 (3cm)

F01 (3cm)

F01 (3cm)

F01 (3cm)

F01 (3cm)

F01 (3.5cm)

F01 (3.5cm)

F01 (3.5cm)

F01 (4cm)

F01 (4cm)

F01 (4cm)

1



A07-10

2



3


F03



4

A08-11

F01 (3cm)

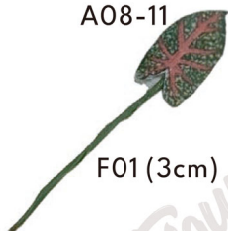

5



6



Veuillez retirer A08-32 et A08-35 pour utilisation avant l'assemblage.



A08-35

E07

A08-32

F01 (1.5cm)

F01 (2cm)

F01 (2.5cm)

1



A08-35

F01 (1.5cm)

2



3



F01 (2.5cm)

4



E07

5

A08-32



Veuillez retirer A08-16 avant utilisation en production.




B12

B13

B12

B13




A07-16



F03

F01 (5cm) * 6

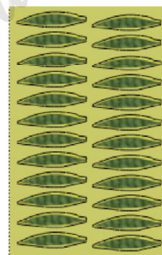

1

A08-16

F01 (5cm)




2




Mettez de côté A08-16 pour une utilisation ultérieure.

3



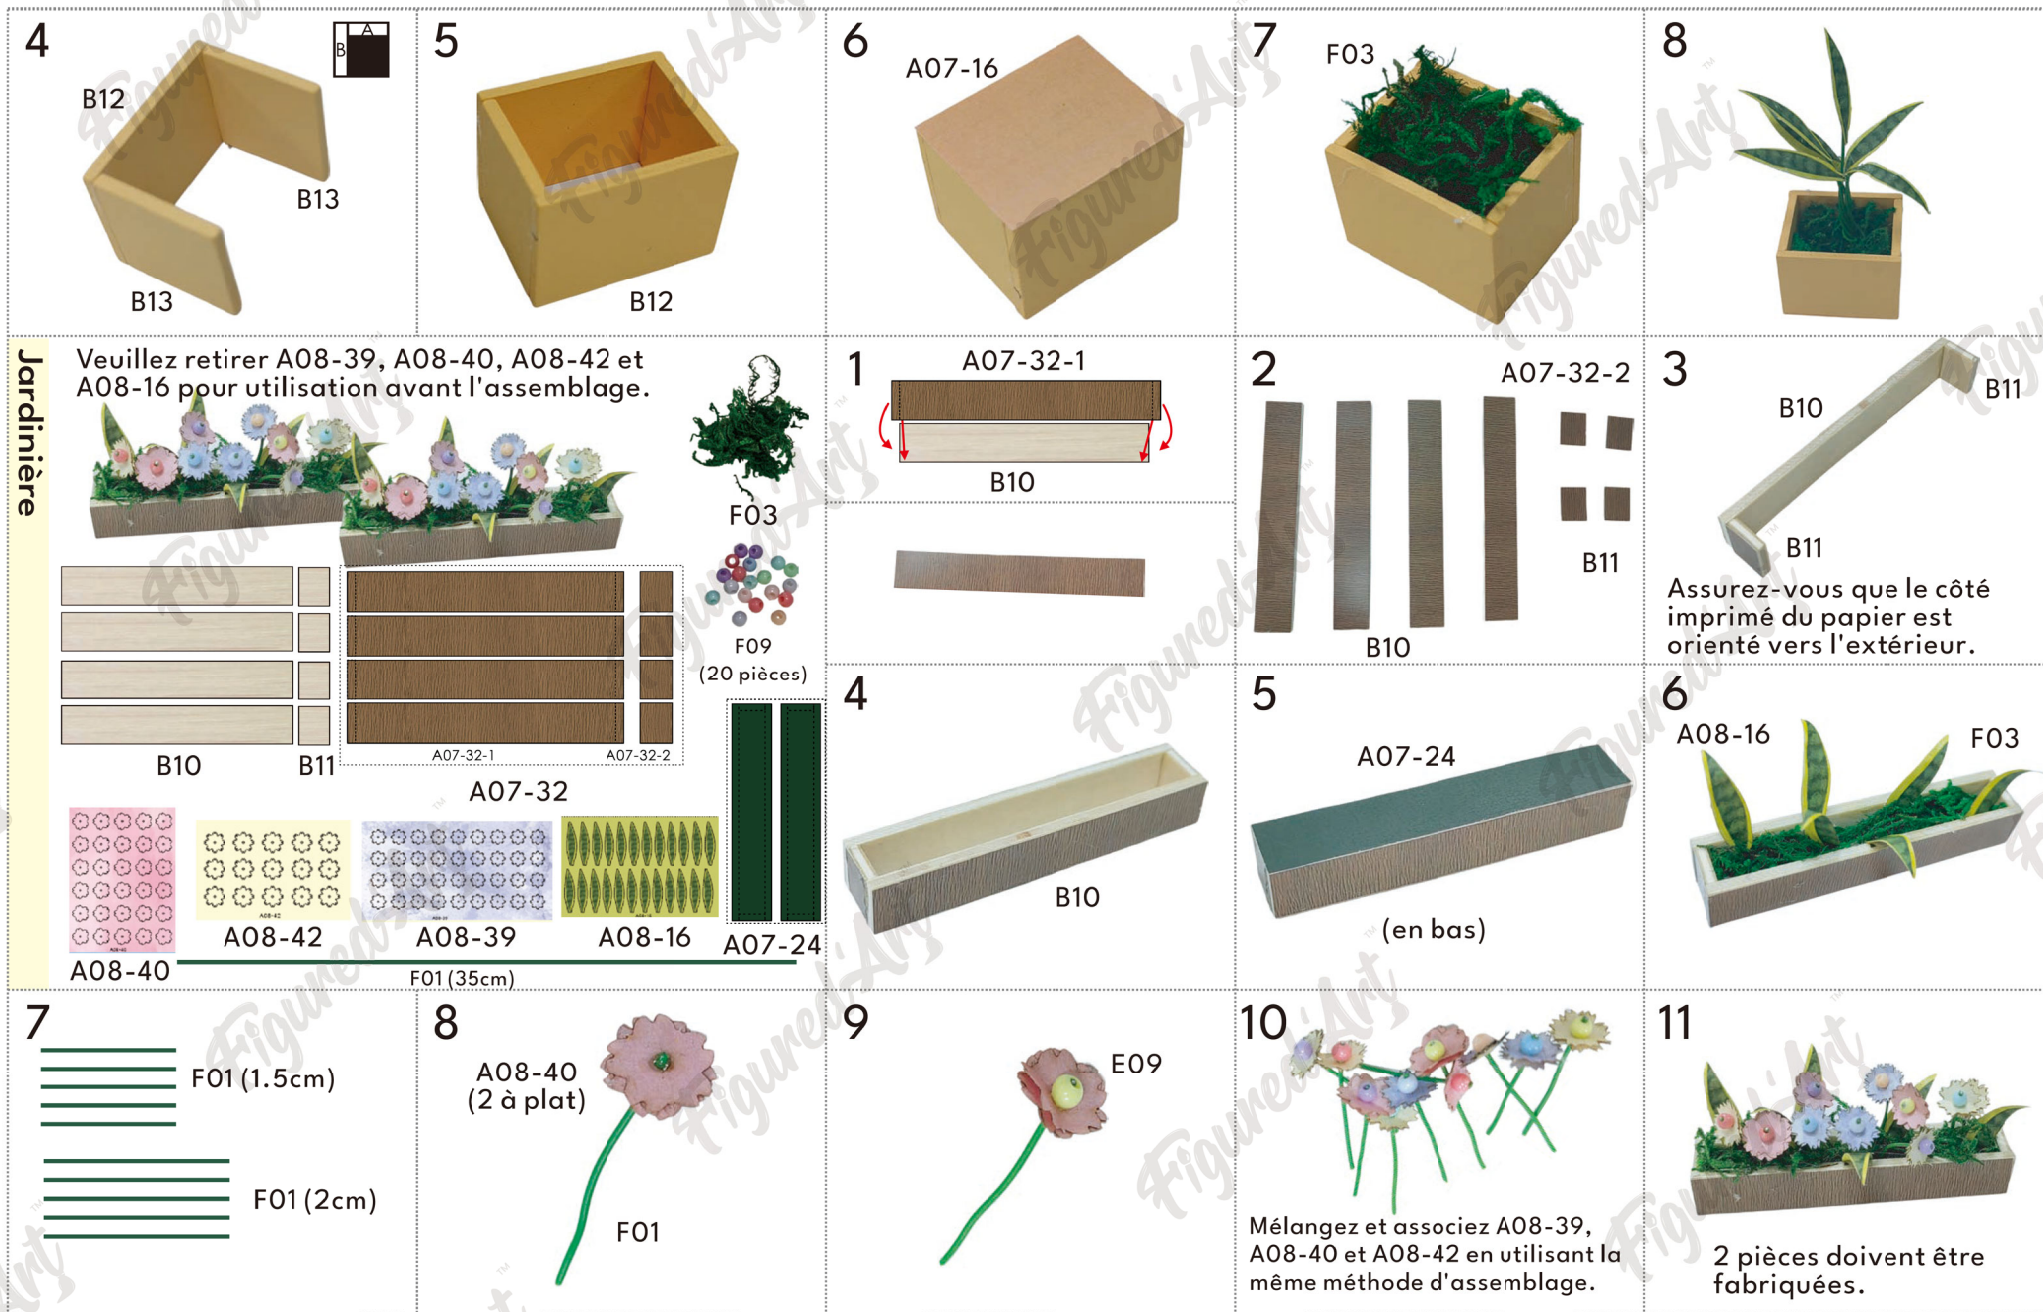

Avant l'assemblage, veuillez retirer les pièces A08-21, A08-22 et A08-9, et découper la pièce F06 en utilisant le gabarit A07-34.

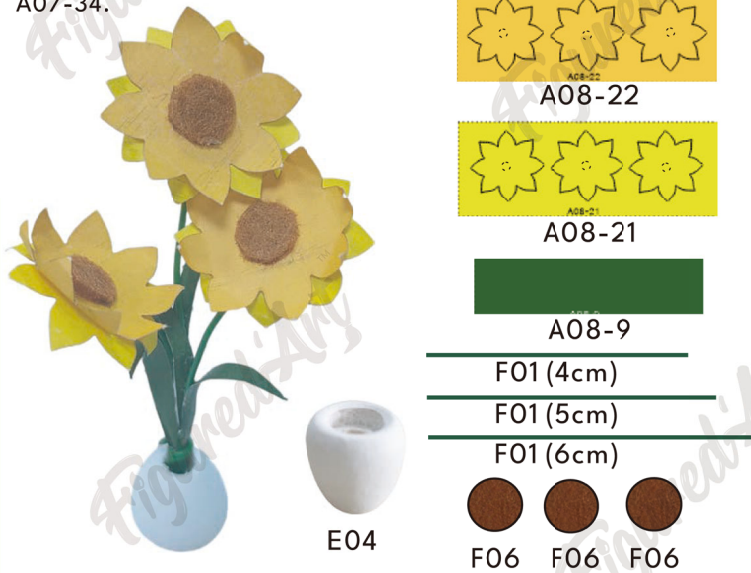

1



2




3



4




5

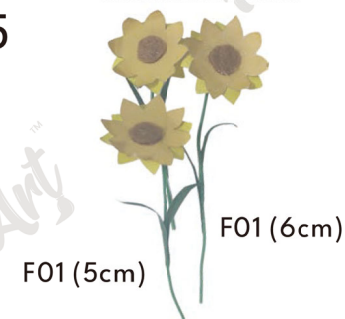


6




Veuillez retirer A08-10 avant de commencer l'assemblage.

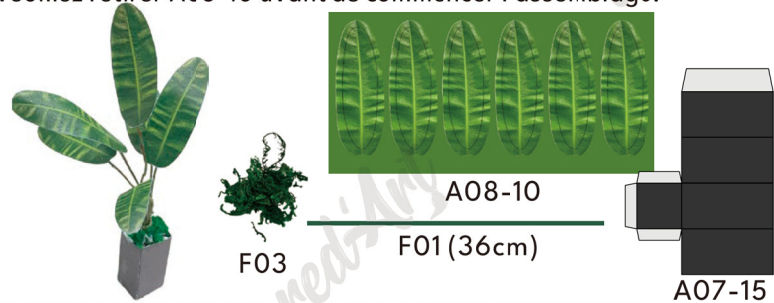


1

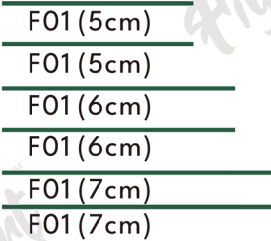

2

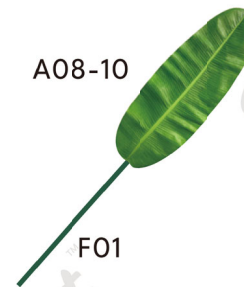

3

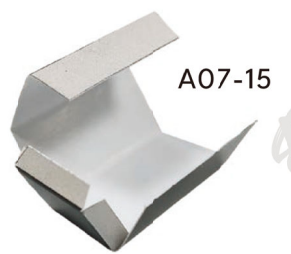

4



5



Veuillez retirer A08-14 avant utilisation en production.




1



2



Veillez retirer A08-3 avant de commencer l'assemblage.

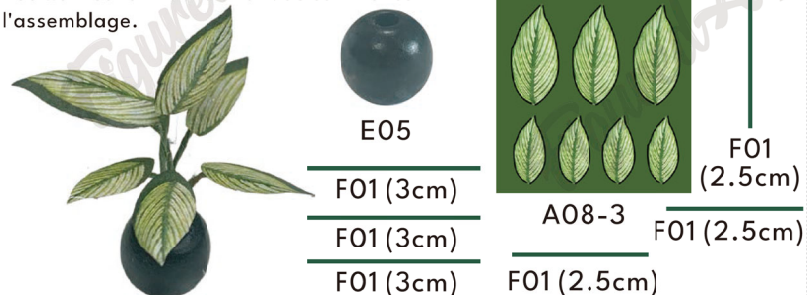

1




2




3



Veillez retirer A08-7, A08-19 et A08-20 pour utilisation avant l'assemblage.

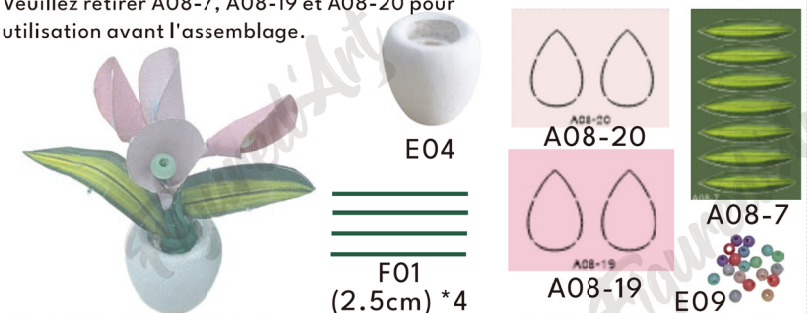

1

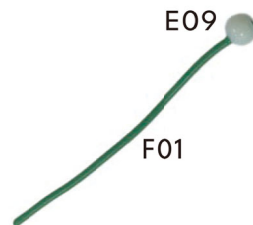

2



3




5



6



1

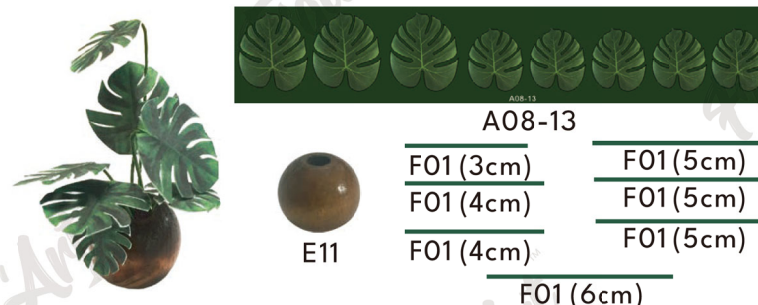

2



Balai



1








2



3



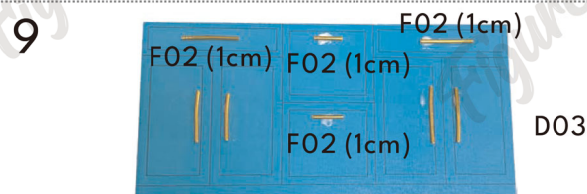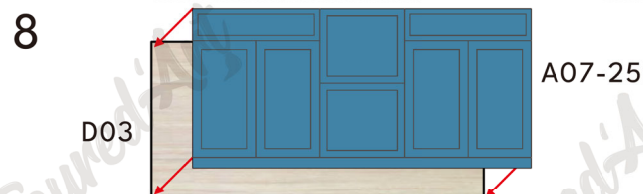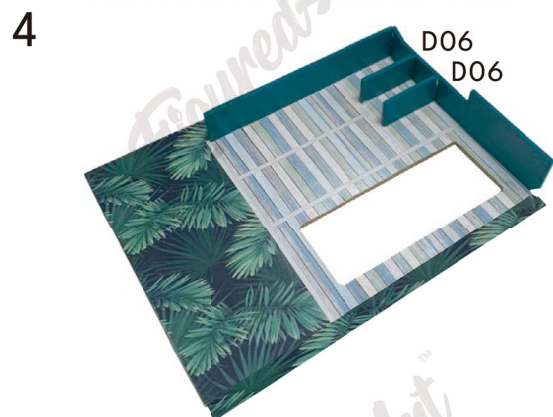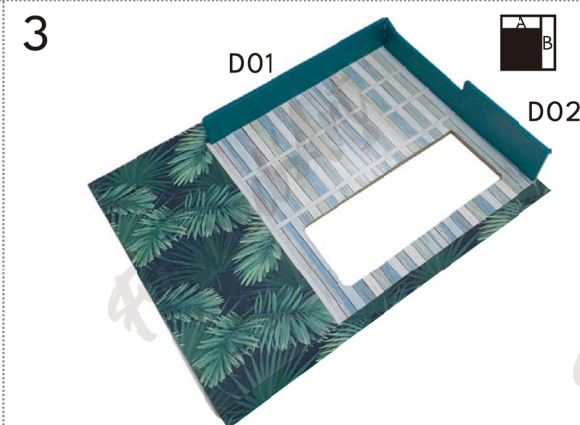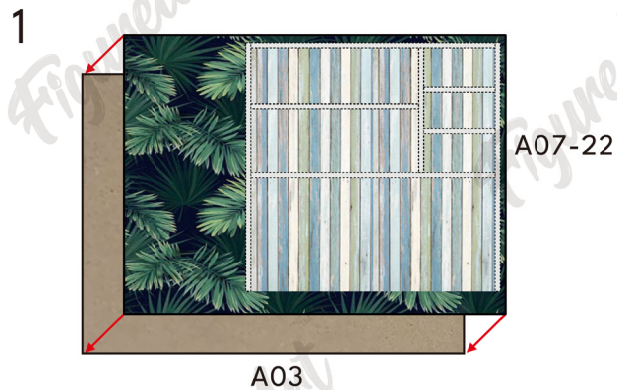

11



12




13



14

A02
(Avant)

15

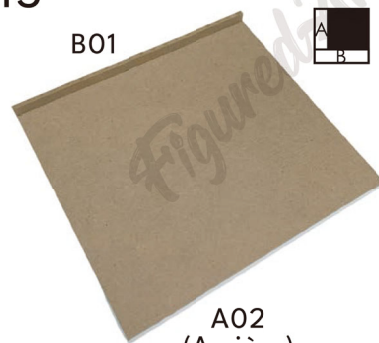A02
(Arrière)

16




17



(Front)

18

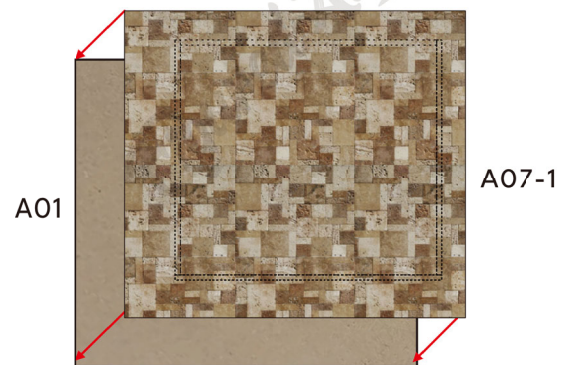


19




Fixez les composants A02 le long de la ligne de référence sur A01.

20

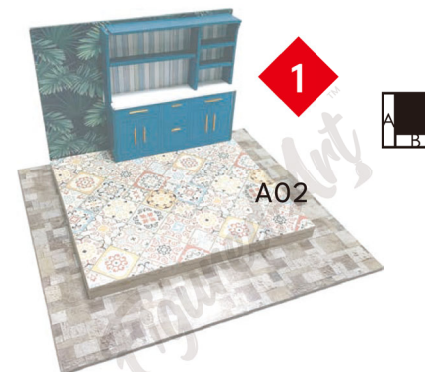


21

Avant la production, veuillez découper A06 selon A06-2 sur le papier modèle A09 et utiliser A10-3 sur A10.

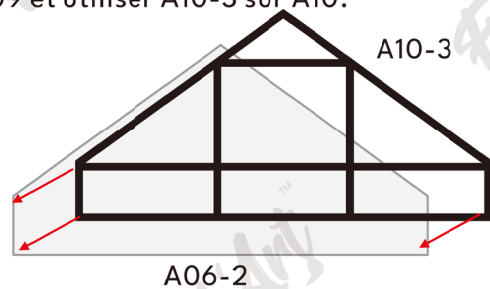


22

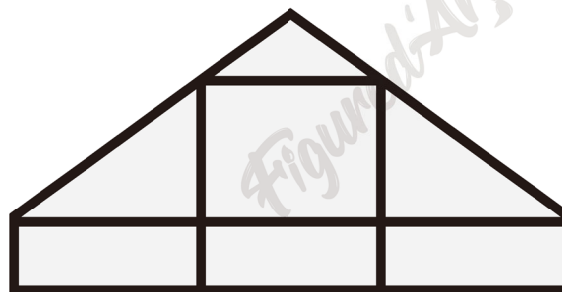


A06-2

23

Avant la production, veuillez découper le modèle A06 conformément au modèle A06-1 sur le papier à patron A09, puis utiliser le modèle A10-5 sur le papier A10.

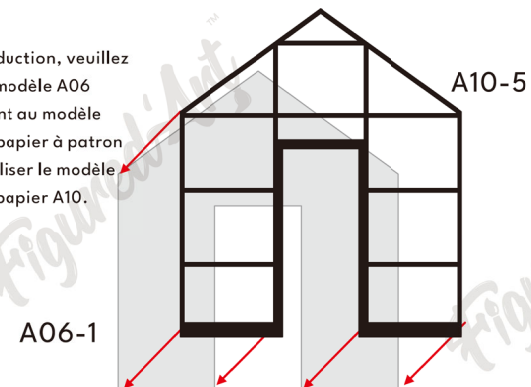


24

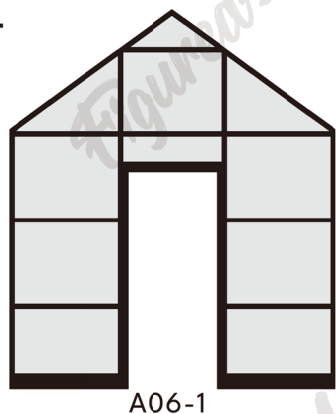

A06-1


25

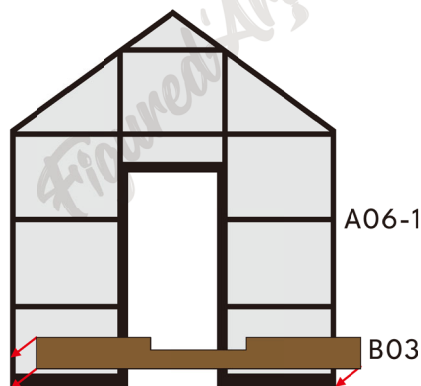

A06-1


B03

26

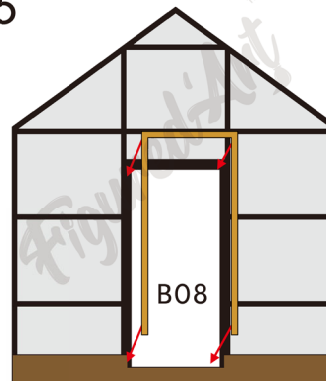

B08

27

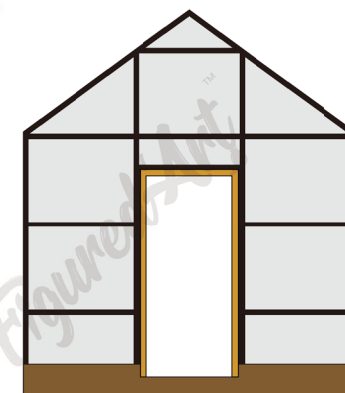

2

28



E08

G01

29



A07-8

30




rouler vers le haut

31



A07-8

32

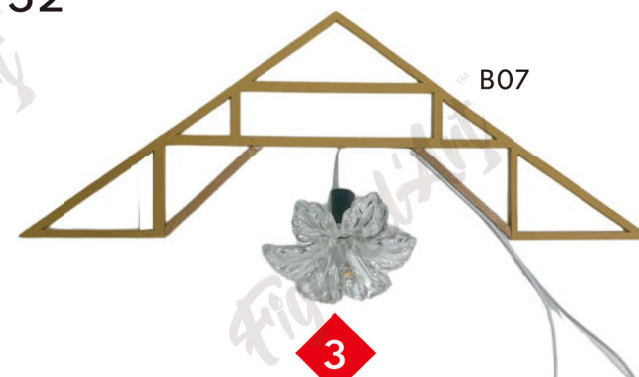

B07


3

33




Avant l'assemblage, retirez le papier des surfaces de A04 et A05.

34

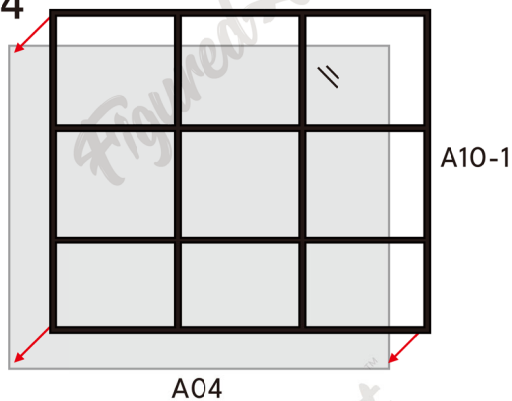


35

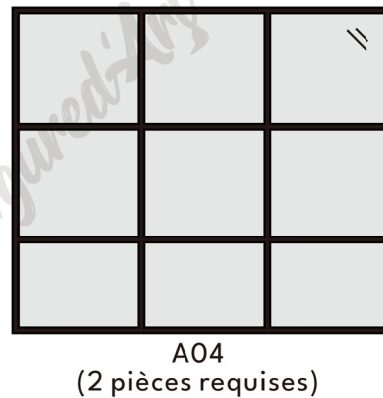


A04
(2 pièces requises)

35

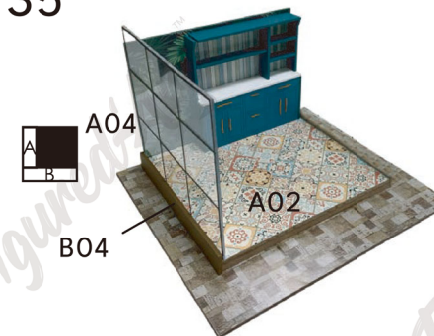

Remarque : L'autocollant A04 doit être orienté vers l'extérieur d'un côté.

36

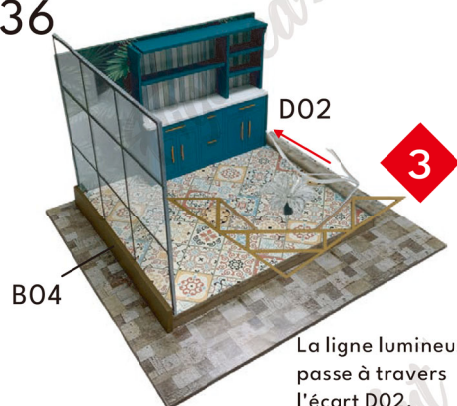


La ligne lumineuse passe à travers l'écart D02.

37



Remarque : L'autocollant A04 doit être orienté vers l'extérieur d'un côté.

38

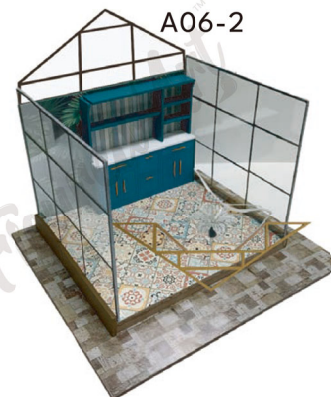


39




Alignez la ligne lumineuse avec la ligne rouge de référence.

40

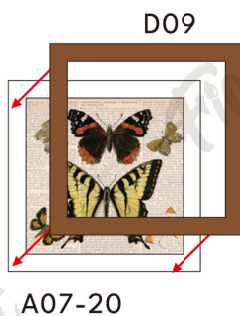

41

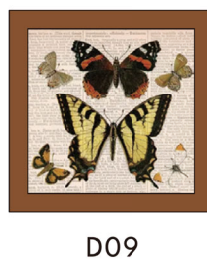

42



43



44



Plier l'organe

46



Placez les composants sur le meuble comme indiqué dans l'illustration.

47



48



49




50



51



52

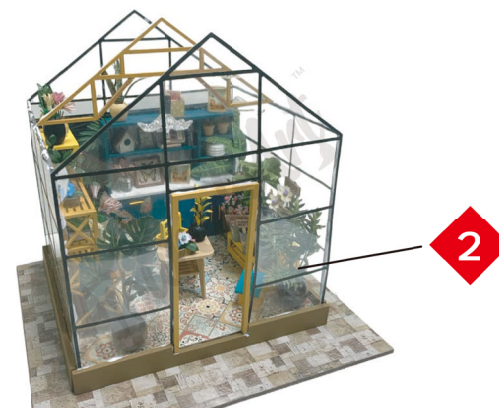


53



54

Avant la production,
veuillez découper A06
selon le modèle A06-3 sur
le papier A09 et l'utiliser.

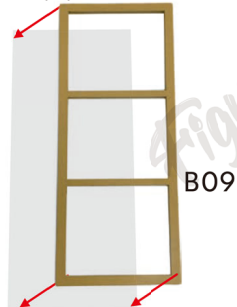


55

A07-33



56

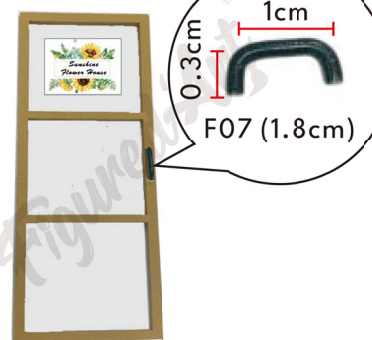


57




58

A10-2

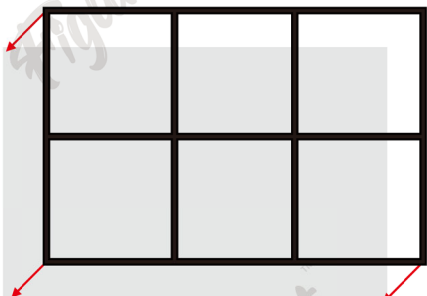

Retirez le papier de la surface de A05 avant l'assemblage.

59

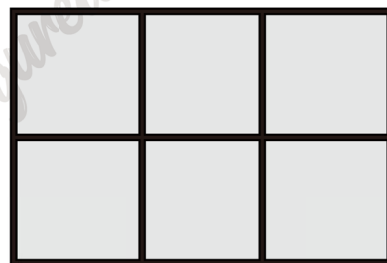

A05
(2 pièces requises)


60

A10-4




Pliez en deux

61

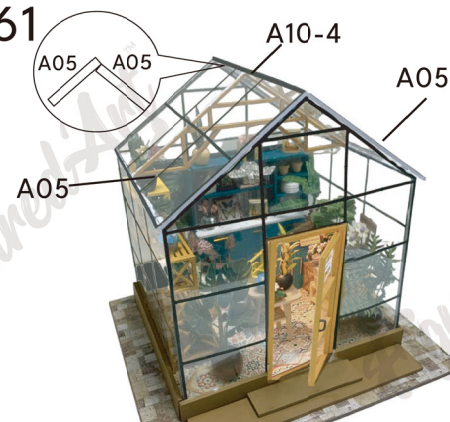

62

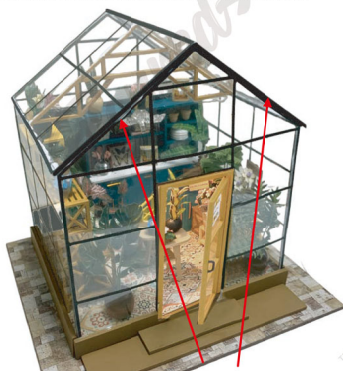

Utilisez un marqueur pour colorer le bord du toit en noir.

63



A08-33

64



A08-33



A08-34

A08-34: Produit en utilisant la même méthode.

65




A08-34

Fixez aléatoirement A08-1 sur F01 pour créer des plantes grimpantes.

F01 (25cm)

66

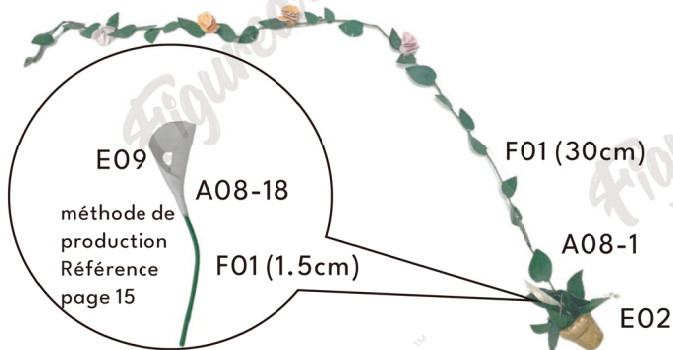

La méthode de production est identique à celle décrite précédemment.

67



Fixez les plantes grimpantes à la maison comme indiqué sur l'image.

68

F01 (25cm)



69



70




Comment assembler le support de batterie

Les fils de la lampe ne peuvent pas être insérés dans la prise de sortie.

- Peut utiliser 2 piles AAA.
- Veuillez noter la position de l'anode et de la cathode lors de l'insertion des piles.
- Les piles rechargeables ne fournissent pas une électricité constante.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Ne mélangez pas différents types de piles. N'utilisez pas de piles neuves avec des piles partiellement usées.
- Retirez la pile du jouet lorsqu'elle est épuisée.
- Évitez de court-circuiter l'alimentation.

1

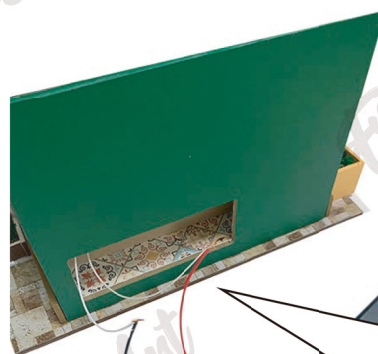

2



Câble de lumière LED blanche








Câble lumineux LED gris

Fil rouge du boîtier de la batterie

Fil noir du boîtier de la batterie

Liste des matériaux PC2306 Unité : cm

(1/2)

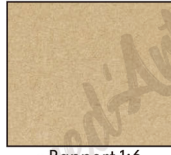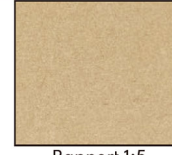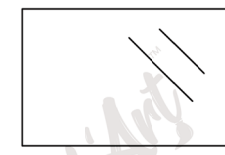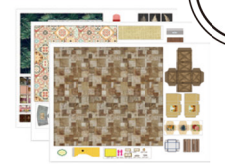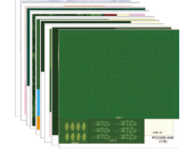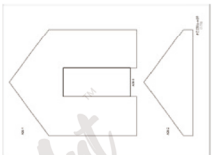Sac A	 Rapport 1:9 A01 MDF (bord brun foncé) 20x18x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:7 A02 MDF (couleur du bois) 15x13.5x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:5 A03 MDF (vert foncé) 15x11x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:6 A04 Verre organique (transparent) 13.5x11.5x0.18cm (2 pièces)	 Rapport 1:5 A05 Verre organique (transparent) 13.7x9.6x0.18cm (2 pièces)	 Rapport 1:11 A06 PVC (transparent) 30x20cm (1 pièce)	 A07 Papier d'impression
 A08 Papier d'impression en couleur (9 feuilles)	 A09 Papier Modèle (1 feuille)	 A10 Papier (noir) (4 feuilles)	 A11 Liste des matériaux (1 feuille)	 A12 Manuel d'instructions	Sac B	 Rapport 1:5 B01 MDF (couleur du bois) 15x0.6x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:5 B02 MDF (couleur du bois) 13.2x0.6x0.3cm (2 pièces)
 Rapport 1:6 B03 Grain de bois (marron) 15.6x1.5x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:5 B04 Contreplaqué (marron) 13.8x1.5x0.3cm (2 pièces)	 Rapport 1:5 B05 Contreplaqué (marron) 15x2.5x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:3 B06 Contreplaqué (marron) 7x1.8x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:5 B07 Grain de bois (jaune terreux) 15x5.5x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:4 B08 Grain de bois (jaune terreux) 9.8x4.6x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:3 B09 Grain de bois (jaune terreux) 9.5x4x0.3cm (1 pièce)	 Rapport 1:3 B10 Contreplaqué (couleur du bois) 6.5x1x0.2cm (4 pièces)
 Rapport 1:1 B11 Contreplaqué (couleur du bois) 1x0.8x0.2cm (4 pièces)	 Rapport 1:1 B12 Contreplaqué (couleur abricot foncé) 3x2.2x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:1 B13 Contreplaqué (couleur abricot foncé) 2.2x2x0.2cm (2 pièces)	Sac C	 Rapport 1:2 C01 Grain de bois (jaune) 3.3x2.4x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:2 C02 Grain de bois (jaune) 5.8x2.4x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:2 C03 Grain de bois (jaune) 5.8x1.6x0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1:3 C04 Grain de bois (jaune terreux) 8x3.3x0.2cm (2 pièces)
 Rapport 1:2 C05 Grain de bois (jaune terreux) 5.6x3.3x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:2 C06 Grain de bois (jaune terreux) 5.6x2x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:3 C07 Grain de bois (jaune) 9.7x2.2x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:2 C08 Contreplaqué (jaune) 4.1x2.2x0.2cm (3 pièces)	 Rapport 1:1 C09 Contreplaqué (blanc) 3x1.6x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:1 C10 Contreplaqué (blanc) 3x1.9x0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1:1 C11 Contreplaqué (blanc) 1.6x1.5x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:1 C12 Grain de bois (jaune) 2x1.4x0.2cm (2 pièces)
 Rapport 1:1 C13 Grain de bois (jaune) 1.2x0.3x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:1 C14 Bois rond (jaune) 1.6xΦ=0.2cm (1 bande)	 Rapport 1:1 C15 Contreplaqué (couleur du bois) 2.3x0.6x0.2cm (4 pièces)	 Rapport 1:2 C16 Contreplaqué (couleur du bois) 3.5x0.3x0.2cm (4 pièces)	Sac D	 Rapport 1:3 D01 Contreplaqué (bleu) 9.6x1.7x0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1:4 D02 Grain de bois (bleu) 9.8x2.2x0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1:3 D03 Contreplaqué (couleur du bois) 9.6x4.5x0.2cm (1 pièce)

Liste des matériaux PC2306 Unité : cm

(2/2)

 Rapport 1: 4 D04 Grain de bois (blanc) 10×2.2×0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1: 3 D05 Contreplaqué (bleu) 6.6×1.3×0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1: 1 D06 Contreplaqué (bleu) 2.8×1.4×0.2cm (2 pièces)	 Rapport 1: 2 D07 Contreplaqué (bleu) 4.9×1.4×0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1: 2 D08 Grain de bois (couleur café) 1.5×1.2×0.15cm (1 pièce)	 Rapport 1: 2 D09 Grain de bois (couleur café) 2.2×2.2×0.15cm (1 pièce)	 Rapport 1: 2 D10 Grain de bois (couleur blanche) 3.5×3.5×0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1: 2 D11 Grain de bois (couleur blanche) 2.7×2.7×0.2cm (1 pièce)	
 Rapport 1: 2 D12 Grain de bois (couleur blé) 2.2×2.2×0.15cm (1 pièce)	 Rapport 1: 2 D13 Grain de bois (couleur blé) 3.3×1×0.3cm (4 pièces)	 Rapport 1: 1 D14 Contreplaqué (bleu clair) 1.8×1.5×0.2cm (1 pièce)	 Rapport 1: 2 D15 Bois rond (couleur du bois) 6×Ø=0.3cm (1 bande)	Sac E		 E01 Petit pot de fleurs (couleur du bois) (4 pièces)	 E02 Grand bac à plantes (couleur du bois) (1 pièce)	 E03 Perle en bois (couleur du bois) (3 pièces)
 E04 Perle en bois (blanc) (2 pièces)	 E05 Perle en bois (noir) (3 pièces)	 E06 Perle en bois (noir) (2 pièces)	 E07 Perle en plastique transparent (transparent) (2 pièces)	 E08 Réceptacle (transparent) (1 pièce)	 E09 Perle en plastique (coloré) (60 pièces)	 E10 Bouton (blanc) (4 pièces)	 E11 Perle en bois (marron) (2 pièces)	
Sac F		 F01 Fil de fer (vert) 550cm (1 bande)	 F02 Fil de fer (or) 10cm (1 bande)	 F03 Mousse (vert) (quelques)	 F04 Corde en papier (blanc) 6cm (1 bande)	 F05 Corde en papier 30cm (1 bande)	 F06 Tissu non tissé (couleur café) 4×2cm (1 pièce)	 F07 Fil de fer (noir) 3cm (1 bande)
Sac G		 G01 Lampe LED (tête courte) 50cm (1 bande)	 G02 Boîtier de piles AAA (noir) (1 pièce)	 G03 Ruban adhésif (blanc)	 G04 Papier de verre (Marron foncé) (1 feuille)			

Conservez le manuel après avoir terminé l'assemblage